



デュアルフットスイッチ

TT-2

クイックスタート・ガイド


TT-2 は TRS モードと TS モードが切り替えられます。TRS モードでは 1 本のケーブルで 2 つのスイッチを互換性のある Line 6 HX Stomp を始めとする、Eventide H9、Fractal Audio MFC、RJM Mastermind などのデバイスで使用できます。

このモードでは、1 本の TRS ケーブル (別売) のみで両方のスイッチに接続できるので Y ケーブル (別売) や変換は必要ありません。

TS モードでは、TT-2 は 2 本の標準 TS ケーブルで接続されます。もし 2 つの異なるデバイスに外部スイッチを追加したいときなどに役立ちます。

同梱品：TT-2

HX Stomp と TT-2 の接続方法①

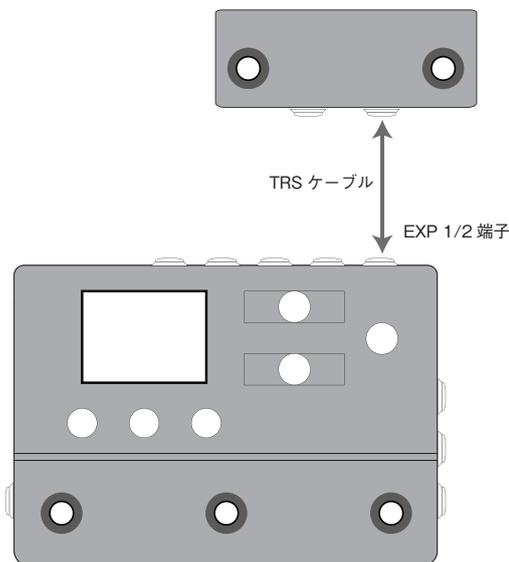


* TT-2 を TRS モードでご使用ください。

HX Stomp の設定手順

1. HX Stomp 背面の EXP 1/2 端子と TT-2 を TRS ケーブル (別売り) で接続します。
2. HX Stomp の "◀ PAGE" と "PAGE ▶" を同時に押してメニュー画面を表示します。
3. "PAGE ▶" を押して "Global Settings" を表示して、画面下のノブを押して Global Setting 画面を表示します。
4. HX Stomp 上部のアップーノブを回して Preferences を選択します。
5. "PAGE ▶" を押して画面下部に EXP/FS Tip を表示させ、液晶画面下のノブを回して "EXP 1" から "FS 4" に変更します。
6. Global Settings 画面からアップーノブを回して、Footswitches 画面を表示します。
7. "FS4 Function" を "AllBypass" から "Stomp 4" に変更してください。
8. "FS5 Function" を "ToggleEXP" から "Stomp 5" に変更してください。
9. 設定したいブロックを Bypass アサインから FS 4 もしくは FS 5 に設定すれば TT-2 のスイッチが使用できます。
10. TT-2 のスイッチに Bank やプリセットの切り替えなどの機能を設定したい場合は、先に説明した FS4 Function から好みの機能を選択してください。

HX Stomp と TT-2 の接続方法②

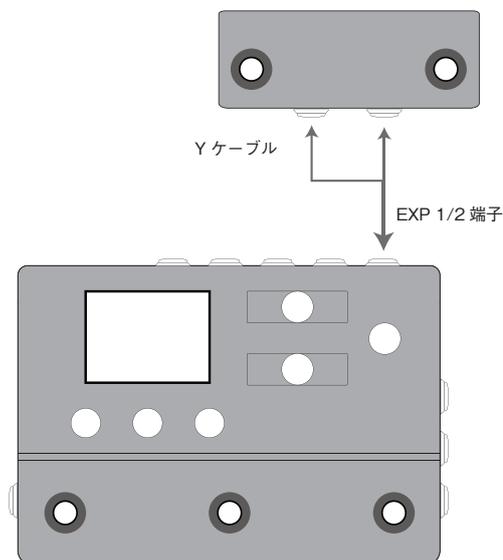

* TT-2 は TS/TRS モードどちらでもご使用いただけます。

TS モードと TRS モードの切り替え方法



1. TT-2 底面の 4 つのネジを外してください。
2. 底板を外したら Output Select の TRS ⇄ TS のスイッチを使用したい方に切り替えます。(工場出荷時は TRS モードに設定されています)
3. 再度、底板とボルトをドライバーで取り付け完了です。

総輸入元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL 03-5448-6195

お問い合わせ先

お客様コミュニケーションセンター ギター・ドラムご相談窓口

0570-056-808 または 053-533-5003

MISSION ENGINEERING INC.

www.missionengineering.com

info@missionengineering.com